

NAVODILO ZA UPORABO APLIKACIJE



Kazalo

1. Namestitev aplikacije na vaš pametni telefon	3
2. Povezava z vašim vozilom	4
3. Dostop do glavnega menija	5
3.1 Aktiviranje alarma vašega vozila	6
3.2 Vklop in izklop vozila	6
3.3 Odpiranje in zapiranje prtljažnika	6
4. Nastavitev prstnega odtisa	7
5. Preizkus stanje vašega vozila	8
6. Druge funkcije	9
6.1 Spreminjanje imena vašega vozila	9
6.2 Razdalja Bluetooth senzorja	9
6.2 Konfiguracija fizičnega ključa in ključa Bluetooth	10
6.3 Nadzor tlaka v pnevmatikah preko APP	10





1. Namestitev aplikacije na vaš pametni telefon

Nekateri modeli SUNRA imajo aplikacijo za daljinsko upravljanje prek našega pametnega telefona. Za prenos APP skenirajte spodnjo kodo QR, odvisno od modela pametnega telefona, ki ga uporabljate:

IOS

Android



Prav tako imate lahko dostopate do aplikacije prek teh dveh povezav:

- Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comtime.smartxrznyslite&hl=es_419

- iPhone:

<https://apps.apple.com/es/app/sunra/id1493246065>

Ko je aplikacija nameščenana, se na vašem pametnem telefonu prikaže logotip aplikacije SUNRA in lahko začnete s konfiguracijo.



www.e-moped.si

www.suraev.com

info@e-moped.si

2. Povezava z vašim vozilom


Če želite povezati svoje vozilo s telefonom, najprej v telefonu zaženite APP  in vklopite povezavo Bluetooth.

Nato seznanite napravi tako da na ključu vozila pritisnkate na gumb za odklepanje tako dolgo, dokler ne zaslišite piska.

KLJUČI




Odprite aplikacijo in tapnite okroglo ikono s simbolom motocikla in lupo za uparjanje naprav:

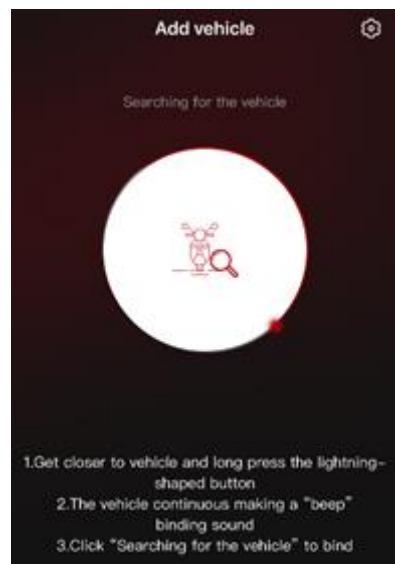

3. Dostop do glavnega menija

Ko je vozilo seznanjeno, boste lahko dostopali do glavnega menija aplikacije. V meniju boste našli številne funkcije, ki so opisane v nadaljevanju:

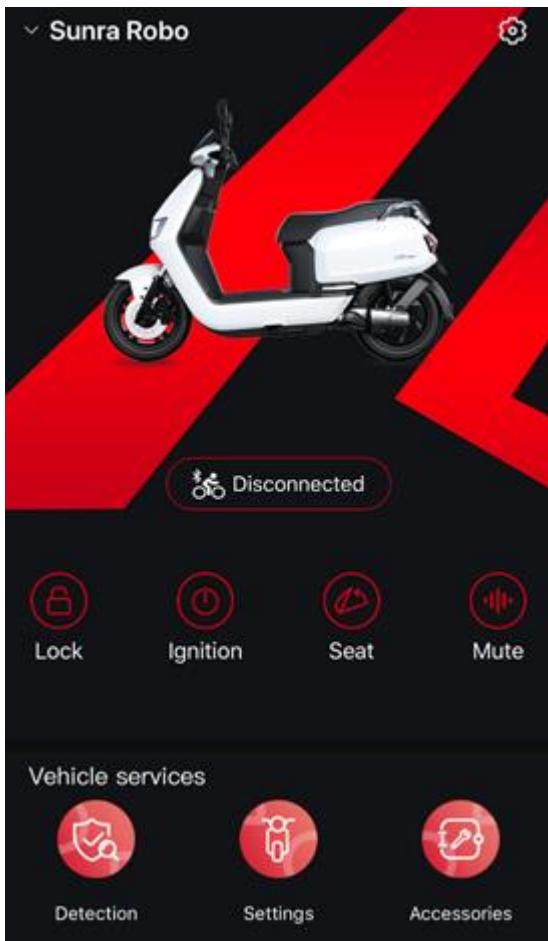

3.1 Aktiviranje alarma vašega vozila



Alarm vozila lahko aktivirate ali deaktivirate prek pametnega telefona s pritiskom na ikono »Lock« (Zakleni) v APP.

Ikona na telefonu se bo obarvala rdeče, kar pomeni, da je vozilo zaklenjeno, medtem ko bo vozilo oddalo zvočni signal, ki označuje, da je ključavnica aktivna. Če želite ponovno odkleniti vozilo, ponovno kliknite na isto ikono. Vozilo bo oddalo tudi zvočni signal, ki označuje, da je vozilo odklenjeno.

3.2 Vklop in izklop vozila



Za zagon vozila prek APP pritisnite ikono "Ignition". Vozilo se bo vkloplilo, oddalo bo zvočni signal in gumb se bo obarval rdeče, kar pomeni, da je vozilo vklopljeno. Če želite ugasniti vozilo, ga izklopite in ponovno pritisnite ikono "Ignition".

3.3 Odpiranje in zapiranje prtljažnika




Če želite odpreti prtljažnik, ga lahko odprete z ikono »Seat« (Sedež) brez uporabe ključa. Ta opcija je možna samo pri modelu SUNRA RS.

4. Nastavitev prstnega odtisa

Za konfiguracijo prstnega odtisa na senzorju našega vozila sledite naslednjim korakom:

1. V glavnem meniju izberite ikono »Setings«.

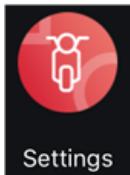

2. Nato izberite ikono "Fingerprint".
3. Nato izberite možnost "Input new fingerprint" da konfigurirate nov prstni odtis.
4. Prislonite prst na čitalnik prstnih odtisov tolkokrat, kot to zahteva APP, da se prstni odtis ustrezno posname.


V APP lahko nastavite več prstnih odtisov, če želite, da zaženete vozilo z ostalimi prsti vaše roke ali pa dovolite uporabo vozila družinskim članom ali prijateljem.




5. Preizkus stanje vašega vozila

V APP je možnost, ki nam omogoča preverjanje stanja sestavnih delov našega vozila. Vozilo lahko testiramo po naslednjem postopku:

1. Na glavnem meniju tapnite ikono "Detection".

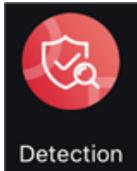

2. Po pritisku na ikono, se zažene program, ki preveri stanje komponent vozila

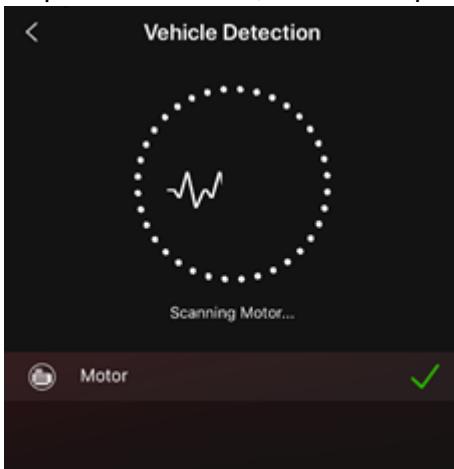


Preverjale se bodo komponente kot so: motor, plin, krmilnik, akumulator in pnevmatike. Na vsakem elementu se bo pojavila zelena kljukica, ki označuje, da je le ta v dobrem stanju in pravilno deluje.

6. Druge funkcije

Poleg vseh do sedaj naštetih točk vključuje APP še druge funkcije ki jih najdete v razdelku »Settings«, in so pojasnjene v nadaljevanju:

6.1 Spreminjanje imena vašega vozila


Če želite spremeniti ime svojega vozila, tapnite ikono "Vehicle name" in uredite /spremenite ime, ki se nato prikaže na glavnem zaslonu APP

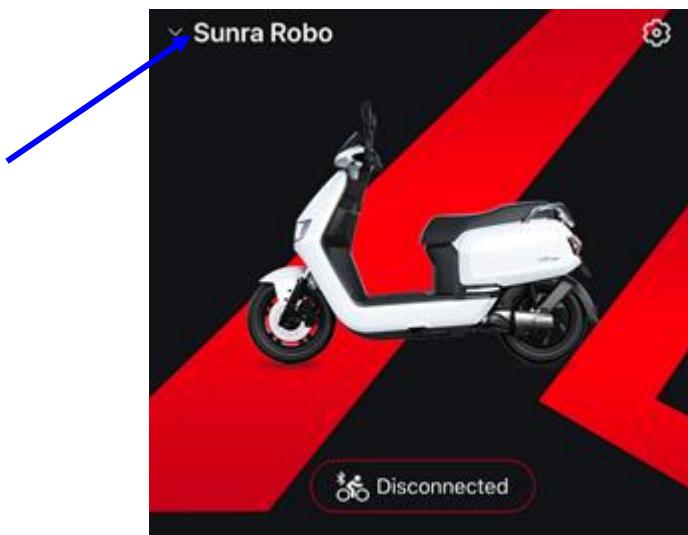

6.2 Razdalja Bluetooth senzorja


Podemos configurar la sensibilidad del sensor del mando Bluetooth en el apartado "Accessory sensing" a través de los dos niveles horizontales:

Občutljivost krmilnega senzorja Bluetooth lahko konfiguriramo v razdelku »Accessory sensing« s pomočjo dveh horizontalnih drsnikov:

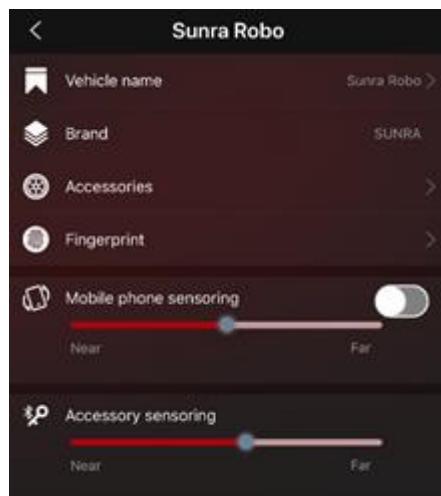

6.2 Konfiguracija fizičnega ključa in ključa Bluetooth

Z uporabo ikon v meniju “Accessories” lahko dodate dodatne fizične ključe ali ključe Bluetooth

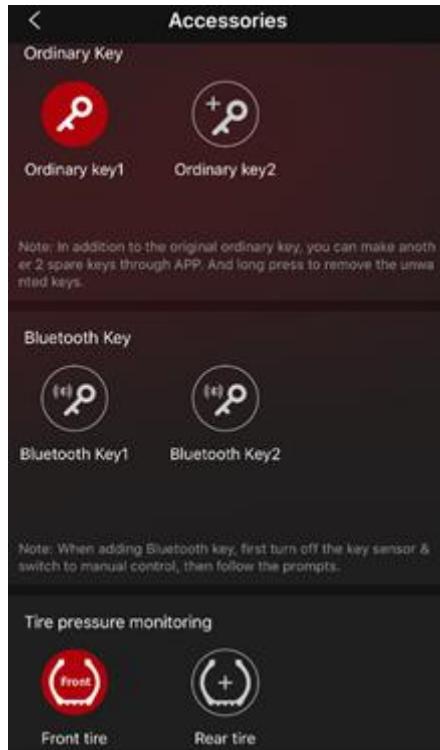

- Če želite dodati ključ Bluetooth, kliknite na razdelek Bluetooth ključ na ikoni “Bluetooth Key2”.
- Če želite dodati več fizičnih ključev, kliknite na razdelek Ordinary Key na ikoni “Ordinary key2”.

Pritisnite na daljinskem upravljalniku:

1. Ključavnica zaprta
2. Odprite ključavnico
3. Pomožni gumb

Po 10 sekundah bo ključ konfiguriran.

6.3 Nadzor tlaka v pnevmatikah preko APP

Preverite tlak v pnevmatikah vašega vozila s pritiskom na ikono “Accessories”.

1. Tapnite ikono “Tire pressure monitoring” na sprednji ali zadnji pnevmatiki
2. Optično preberite kodo QR na oznaki ključa.
3. * Tlak v pnevmatikah bo prikazan na zaslonu vašega telefona.