



NAVODILA

An electric bike gets you close to nature and makes you love sports.

Hvala za nakup električnega kolesa CMACEWHEEL.

Če niste prepričani, kako sestaviti kolo, boste na YouTubu našli posnetke na temo kako sestaviti e-kolo CMACEWHEEL

Poglavlje 1: Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo e-kolesa se prepričajte:

- 1.1 Da baterija deluje pravilno!
- 1.2 Da zavorni sistem deluje pravilno!
- 1.3 Da je tlak v pnevmatikah normalen!
- 1.4 Da sta balanca in sedež pravilno nastavljena in pritrdilni vijaki zategnjeni. Poskrbite da so zaklepi na pregibnih spojih zategnjeni in zavarovani!
- 1.5 Prepričajte se, da sta sprednje in zadnje kolo dobro nameščeni in pričvrščeni!
- 1.6 Da prestave delujejo pravilno!

Poglavlje 2: Začnite uporabljati

Obstajajo trije načini vožnje tega kolesa:

Samo električni način pogona (hitrost uravnavamo s pomočjo ročice za plin)

Kolesarski način (brez pomoči motorja)

Način pomočnika (motor pomaga pri pedaliranju) "Power Assistant"

2.1 Prikaz gumbov – funkcije

Leva stran balance – podrobna razlaga


Za hitro razumevanje funkcij posameznih gumbov



Prosimo, ne spreminjaite nastavitev LCD zaslona, saj so le te ustrezno tovarniško pred nastavljene!.. Prosimo, da ne uporabite funkcije »reset mode« za ponastavitev LCD zaslona, saj vam lahko to povzroči nepotrebne težave. Hvala za razumevanje!

Desna stran balance – podrobna razlaga

Za hitro razumevanje funkcij posameznih gumbov

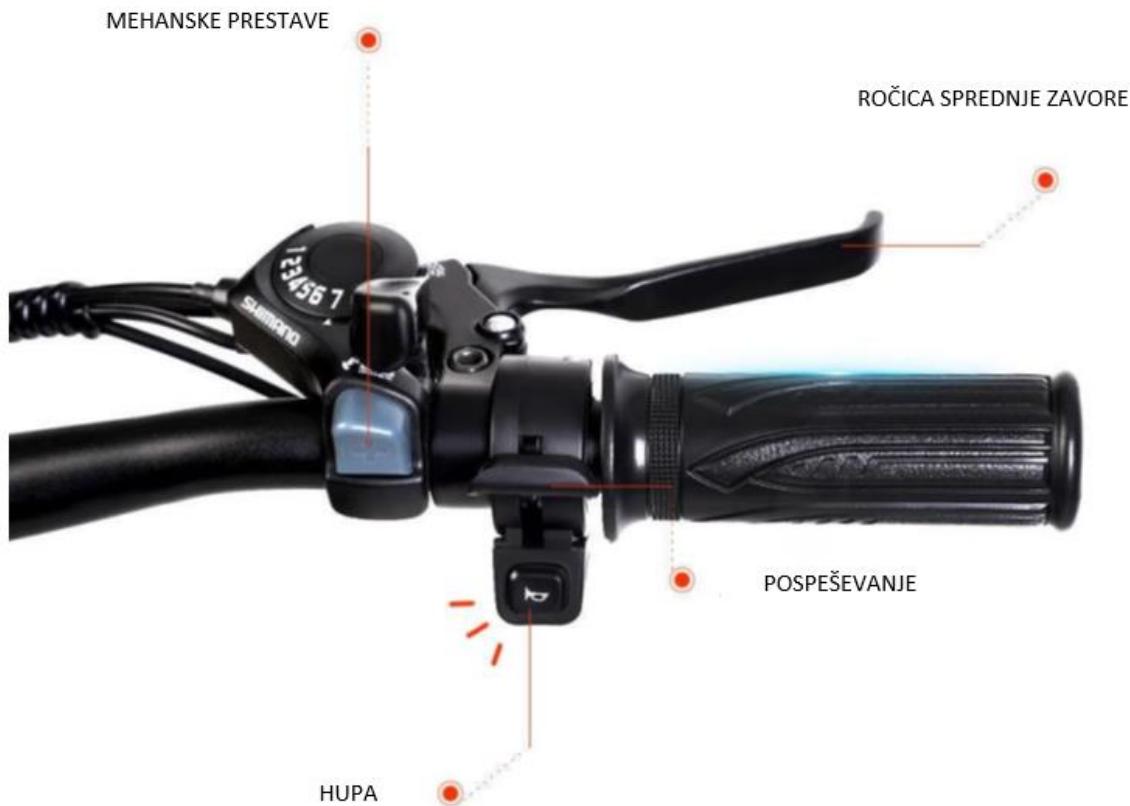

2.2 Za samo električni način pogona, pritisnite gumb M in ga držite 5 sekund. Za pospeševanje uporabite desno ročico.

2.3 Pri električnem načinu pogona na bo Mehanska prestava na stopnji "1".

2.4 Roki imejte vedno na ročajih balance. Kazalec in sredinec obeh rok naj "počivata" na ročicah zavor. Tako je v primeru nujnega zaviranja potreben reakcijski čas minimalen.

2.5 Ne uporabljajte funkcije tempomata na slabih poteh in na mestih, kjer je gneča.

2.6 Za "Power Assistant" način vožnje je potrebno vklopiti elektro napajanje. Pritisnite gumb M in ga držite 5 sekund. Mehanska prestava naj bo na stopnji "3". Za zagon kolesa pričnite uporabljati pedala.

2.7 Pri vožnji samo s pomočjo pedal "mehanski način" naj bo elektro menjalnik v tretji prestavi. Elektro napajanje je izklopljeno.

Poglavlje 3: Baterija in polnilnik

3.1 Uporabite originalni polnilnik.

3.2 baterijo polnite 4-7 ur, vse dokler se na polnilniku ne prižge zelena lučka. Nato polnilnik izklopite.

3.3 Za pomoč pri priklapljanju polnilnika na baterijo ne uporabljajte kovinskih predmetov, da preprečite možen kratek stik.

3.4 Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo enkrat mesečno napolnite do konca..

3.5 Kolesa ne uporabljajte pri ekstremno visokih ($+40^{\circ}\text{C}$), ekstremno nizkih (-10°C) temperaturah ali močnem dežu, da preprečite poškodbe baterije.

Poglavlje 4: Odpravljanje težav

V primeru spodaj zapisanih težav preverite!

4.1 Okvara baterije: Ali se baterija normalno polni? Ali je ključ od baterije poškodovan? Je varovalka pregorela? Ali je varovalka pravilno nameščena? So sta napetost polnilnika in baterije normalna?

4.2 Vozilo ne pospešuje: Se ročica za plin prosto vrti? Je pletenica za plin poškodovana?

4.3 Motor ne deluje: Mehанизem za plin deluje? Preverite napeljavo in kontakte!

Poglavlje 5: Garancija

DELI	GARANCIJA
Okvir kolesa	36 mesecov
Baterija Motor Krmilnik	12 mesecov
Panel, Ročica za nadzor hitrosti, obroč, kolut ročične gredi, Sprednje vilice, Osovina spredaj, Osovina zadaj, Vztrajnik, Veriga, Polnilnik	6 mesecov
Luči, Pedala, Gume, Ročice zavor,	1 mesec
Potrošni material ni predmet reklamacije	